

<div></div>
<div> <div></div> <div></div> <div>GT-S3800W</div> <div>คู่มือการใช้งาน</div> <div></div> </div>
<div> <div><div></div></div> <ul style="list-style-type: none">เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการบริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ฟรีโอเพ่นซอร์ส เงื่อนไขของการใช้เสรีความรับผิดชอบ การรับทราบ และประกาศที่ถูกต้องมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Samsung (opensource.samsung.com)เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้อาจไม่สามารถทำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อกำหนดของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น </div>
www.samsung.com
<div> <div><div>Printed in Korea</div><div>GH68-38734B</div><div>Thai, 03/2013, Rev. 1.0</div></div> <div></div> </div>

การชาร์จแบตเตอรี่



- เสียบปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ็คเนกประสงค์ของเครื่อง และเสียบปลายด้านใหญ่ของเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบไฟ
- หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ

- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายไฟที่ Samsung รับรองเท่านั้น การใช้เครื่องชาร์จและสายไฟที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย

- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิดปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องไว้อีกกับ ช่องเสียบไฟขณะที่กำลังชาร์จ
- ถ้าอุปกรณ์ได้รับกำลังไฟที่ไม่เสถียรของชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน ในกรณีนี้ ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากอุปกรณ์

การโทรออกหรือรับสายเรียกเข้า

- เมื่อต้องการโทรออก ให้กด **ปุ่มกด** ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วเลือก
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด
- เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขที่เรียกค่าชุด ให้เลือก เพื่อเลือกหมายเลข แล้วเลือก อีกครั้งเพื่อเรียกหมายเลข
- เมื่อต้องการโทรออกโดยใช้สมุดโทรศัพท์ ให้กด **รายชื่อ** เลือกรายชื่อแล้วเลือก
- เมื่อต้องการรับสายเรียกเข้า ให้กด

การส่งและการดูข้อความ

หน้าจอหลัก → **ข้อความ**

การส่งข้อความ

- สัมผัส **เขียน**
- กด เพื่อเปิดสมุดโทรศัพท์
- เลือกรายชื่อ
- เลือกช่องป้อนข้อความแล้วใส่ข้อความ ดูใน "การใส่ข้อความ"
- เมื่อต้องการแนบไฟล์ไปกับข้อความ ให้สัมผัส **เพิ่มมีเดีย** แล้วเลือกไฟล์
- เลือก **ส่ง**

การดูข้อความ

เลือกข้อความที่จะอ่าน

เมนู → **Wi-Fi**


การเปิดหรือปิดคุณสมบัติ Wi-Fi

กดปุ่มติดกับ **Wi-Fi** เพื่อเปิดหรือปิด Wi-Fi

การค้นหาและเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi

- สัมผัส **รีเฟรช**
- เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกับเครือข่าย
- กรอกรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย จากนั้นกด **เชื่อมต่อ** (ตามความเหมาะสม)

โครงสร้างของอุปกรณ์

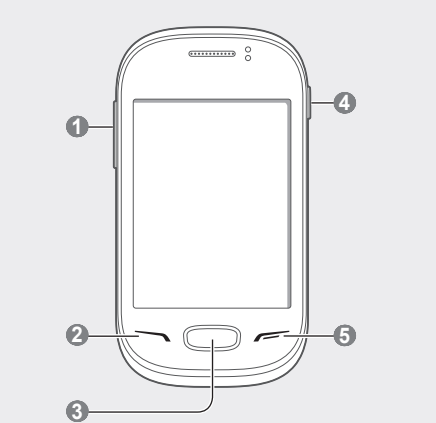

อุปกรณ์จะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ไม่มีซิมการ์ด		เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	ไม่มีสัญญาณ		รูปแบบปิดเสียงทำงาน
	ความแรงของสัญญาณ		คุณสมบัติสูญญากาศเปิดใช้งาน
	กำลังค้นหาเครือข่าย		Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS		เบร่าชรีบ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE		เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์
	แสดงระดับแบตเตอรี่		ตั้งเวลาเตือนไว้
	กำลังโทร		กำลังเล่นเพลง
	ใช้งานการโอนสาย		หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	ข้อความ SMS ใหม่		เปิดวิทยุ FM
	ข้อความ MMS ใหม่		โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	ข้อความเสียงใหม่		ใส่การ์ดความจำแล้ว
	ข้อความ Push ใหม่		เวลาปัจจุบัน
	คุณสมบัติการส่งข้อความฉุกเฉินทำงาน		

